40105369D.fm Page 1 Thursday, November 2, 2006 12:21 PM

D WA SENSITIVE 12 DI

PROGRAMMÜBERSICHT

A. Anzeige “Tür frei”

Diese Waschmaschine ist mit automatischen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, die Störungen frühzeitig erkennen und angemessen reagieren können, z. B.:

B. Anzeige “Service”

C. Anzeige “Wasserhahn zu”

D. Anzeige “Pumpe”

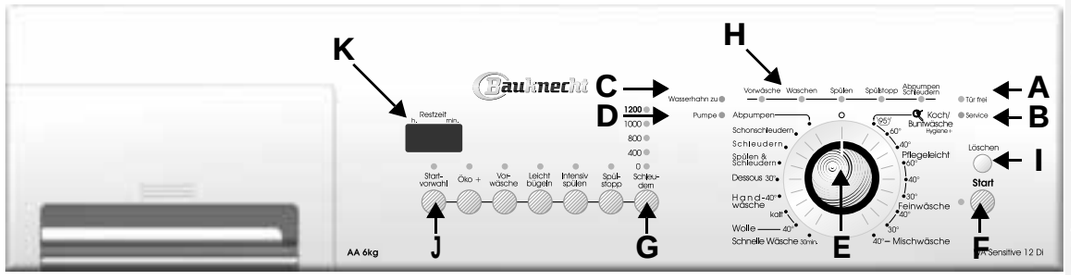

E. Programmwahlschalter

F. “Start”-Taste

G. Wahlschalter der Schleuderdrehzahl

H. Programmablaufanzeige

Vorwäsche — Waschen — Spülen — Spülstopp — Abpumpen Schleudern

I. Taste “Löschen”

J. Taste “Startvorwahl”

K. Zeitanzeige

Programm	Pflege-kenn-zeichen	Max. Beladung kg	Textilart/Hinweise *- Bei der Temperaturwahl die Herstellerempfehlungen auf dem Pflegekennzeichen beachten*	Waschmittel und Waschzusätze			Mögliche Zusatzfunktionen							Max. Schleuder-drehzahl U/min
				Vor-wäsche I	Haupt-wäsche II	Weich-spüler	Start-vorwahl	Öko +	Vor-wäsche	Leicht bügeln	Intensiv spülen	Spül-stopp	Schleu-dern	
Koch/Buntwäsche/ Hygiene + *60 - 95 °C*	95 60	6,0	Normal bis stark verschmutzte Bett-, Tisch- und Unterwäsche, Handtücher, Oberhemden usw. aus Baumwolle und Leinen. Bei Wahl von “Koch-Buntwäsche 95° C” beseitigt dieses Programm Bakterien und führt eine Hygienisierung Ihrer Wäsche durch. Die Wirksamkeit bei der Bakterienbeseitigung wurde in Anlehnung an die NF EN 13697 Norm vom Nov. 2001 getestet. *Für stark verschmutzte Wäsche kann zusätzlich die Funktion “Vorwäsche” gewählt werden.*	❊	Ja	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	1200
Koch/Buntwäsche *40 °C*	40	5,0												
Pflegeleicht *30 - 40 - 60 °C*	60 50 40 30	2,5	Normal verschmutzte Blusen, Hemden, Overalls usw. aus Polyester (Diolen, Trevira), Polyamid (Perlon, Nylon) oder ähnlichen Mischgeweben. *Für stark verschmutzte Wäsche kann zusätzlich die Funktion “Vorwäsche” gewählt werden.*	❊	Ja	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	1000 [1]
Feinwäsche *30 - 40 °C*	40 30	1,5	Gardinen sowie empfindliche Kleider, Röcke, Hemden und Blusen. *Für stark verschmutzte Wäsche kann zusätzlich die Funktion “Vorwäsche” gewählt werden.*	❊	Ja	❊	❊	—	❊	—	—	❊	❊	1000 [1]
Mischwäsche *40 °C*	60 40 60 40	3,0	Leicht bis normal verschmutzte Wäsche aus Baumwolle und/oder Synthetik.	—	Ja	❊	❊	—	—	❊	❊	❊	❊	1200
Schnelle Wäsche 30min. *30 °C*	30	3,0	Leicht verschmutzte Oberbekleidung aus Baumwolle, Polyester, Polyamid und ähnlichen Mischgeweben.	—	Ja	❊	❊	—	—	—	—	❊	❊	1200
Wolle *Kalt - 40 °C*		1,0	Nur filzfreie Wollartikel, mit dem Wollsiegel gekennzeichnet und als maschinenwaschbar deklariert. *Bei Anwahl der Zusatzfunktion “Spülstopp” die Wäsche nicht zu lange im Spülwasser liegen lassen.*	—	Ja	❊	❊	—	—	—	—	❊	❊	1000 [1]
Handwäsche *40 °C*		1,0	Gewebe aus Leinen, Seide, Wolle oder Viskose, die als “handwaschbar” gekennzeichnet sind. *Bei Anwahl der Zusatzfunktion “Spülstopp” die Wäsche nicht zu lange im Spülwasser liegen lassen. In diesem Programm wird schonend geschleudert.*	—	Ja	❊	❊	—	—	—	—	❊	❊	400 [2]
Dessous *30 °C*	30	1,0	Dieser Waschgang ist besonders für empfindliche Dessous geeignet (die Verwendung eines Wäschenetzes wird dringend empfohlen).	—	Ja	❊	❊	—	—	—	—	❊	❊	400 [2]
Spülen & Schleudern	—	6,0	*Genau wie abschließendes Spülen und letztes Schleudern im Programm “Koch-Buntwäsche”.*	—	—	❊	❊	—	—	—	❊	❊	❊	1200
Schleudern	—	6,0	*In diesem Programm wird intensiv geschleudert. Entspricht dem Schleudern im Programm “Koch-Buntwäsche”.*	—	—	—	❊	—	—	—	—	—	❊	1200
Schonschleudern	—	1,0	*In diesem Programm wird schonend geschleudert. Entspricht dem Schleudern im Programm “Wolle”.*	—	—	—	❊	—	—	—	—	—	❊	1000 [1]
Abpumpen	—	—	*Nur Abpumpen - kein Schleudern. Alternative Möglichkeit zur Beendigung der Programme nach “Spülstopp”.*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

❊: = Option / Ja = Dosierung erforderlich.

1) Zur Schonung der Wäsche ist die Schleuderdrehzahl in diesem Programm auf 1000 U/min begrenzt.

2) Zur Schonung der Wäsche ist die Schleuderdrehzahl in diesem Programm auf 400 U/min begrenzt.

Bauknecht is a registered trademark

5019 401 05369

Black process 45.0° 100.0 LPI

40105369D.fm Page 2 Thursday, November 2, 2006 12:21 PM

VERBRAUCHSDATEN

Programm	Temperatur (°C)	Beladung (kg)	Wasser (l)	Energie (kWh)	Ungefähre Programmdauer (Stunden : Minuten)*
Koch/Buntwäsche / Hygiene +	95	6,0	59**	1,90	2:00
Koch/Buntwäsche	60	6,0	49	1,14	2:10
Koch/Buntwäsche mit "Oko +"***	60	6,0	49	1,02	2:20
Koch/Buntwäsche	40	5,0	56	0,70	2:00
Pflegeleicht	60	2,5	50**	0,80	1:35
Pflegeleicht	40	2,5	46	0,50	1:20
Feinwäsche	30	1,5	60	0,50	0:45
Mischwäsche	40	3,0	41	0,50	1:00
Schnelle Wäsche 30min.	30	3,0	41	0,40	0:30
Wolle	40	1,0	60	0,50	0:45
Handwäsche	40	1,0	45	0,50	0:40
Dessous	30	1,0	45	0,40	0:40

Die Verbrauchswerte wurden unter Standardbedingungen gemäß Richtlinien IEC/EN 60456 gemessen. Die Verbrauchsdaten können in den einzelnen Haushalten je nach Wasserdruck, Wasserzulauftemperatur, Wäschemenge und Wäscheart von den Tabellenwerten abweichen.
* Auch die Restzeitanzeige kann von den Tabellenwerten abweichen, da sie von den jeweiligen Haushaltsverhältnissen abhängt.
** Zur Herabsetzung der Wassertemperatur wird am Ende des Hauptwaschgangs vor dem Abpumpen kaltes Wasser zugeführt.
*** Referenzprogramm für das Energie-Etikett.

WASCHMITTEL HINZUGEBEN, TÜR SCHLIESSEN UND PROGRAMM AUSWÄHLEN

Waschmittel laut Titelseite und Kapitel "Waschmittel und Waschzusätze" der Gebrauchsanleitung hinzugeben.

1. Die Tür schließen und den **Programmwahlschalter** auf das gewählte Programm und die gewünschte Temperatur stellen.
2. Die **Zeitanzeige** gibt die Dauer des gewählten Programms an (in Stunden und Minuten); die Kontrollleuchte der **"Start"**-Taste blinkt:
3. Die Anzeigelampe der festgelegten **Schleuderdrehzahl** leuchtet auf.

GEWÜNSCHTE ZUSATZFUNKTION WÄHLEN

Nach Drücken jeder beliebigen Funktionstaste leuchtet die entsprechende Anzeigelampe auf.
Ist eine bestimmte Kombination von Programm und Zusatzfunktion/en nicht möglich, erlöschen die Anzeigeleuchten automatisch. Nicht mögliche Kombinationen von Zusatzfunktionen werden automatisch abgewählt.

Taste "Öko +"

- Mit einem etwas geänderten Temperaturprofil und leicht verlängerter Waschdauer kann die optimale Kombination von gutem Waschergebnis und noch niedrigerem Energieverbrauch erzielt werden.

Taste "Vorwäsche"

- Nur bei stark verschmutzter Wäsche (z. B. Sand oder Verkrustungen) empfehlenswert. Die Programmdauer erhöht sich um etwa 15 Minuten.

Taste "Leicht bügeln"

- Diese Option kann mit den Programmen "Koch-Buntwäsche", "Pflegeleicht" und "Mischwäsche" gewählt werden, um die Wäsche knitterfrei der Trommel entnehmen zu können.
- Erhöht die Wassermenge und schleudert die Wäsche sehr schonend.

Taste "Intensiv spülen"

- Diese Option erhöht die Wassermenge und verlängert den Spülzyklus.
- Diese Option eignet sich besonders für Gegenden mit sehr weichem Wasser, die Reinigung von Babywäsche und als Hilfe bei Waschmittelallergien.
- Nur anwählbar bei der niedrigsten Temperatureinstellung des betreffenden Programms.

Taste "Spülstopp"

- Die Wäsche bleibt ungeschleudert im letzten Spülwasser liegen: ein Verfärben der Wäsche und erhöhte Knitterbildung werden vermieden.
- Diese Option empfiehlt sich besonders für die Programme "Pflegeleicht", "Feinwäsche" oder "Mischwäsche".
- Diese Zusatzfunktion ist besonders hilfreich, wenn Sie den Schleudervorgang zu einem späteren Zeitpunkt ausführen oder nur abpumpen wollen.
  Hinweis: Das Programm schaltet auf "Spülstopp", sobald die Anzeigelampe "Knitterschutz" in der Programmablaufanzeige aufleuchtet. Die Anzeigeleuchte neben der Taste **"Start"** leuchtet auf.

Beenden der Spülstopp-Funktion:

- Die **"Start"**-Taste drücken; das Programm endet automatisch mit dem Schleudergang für das gewählte Waschprogramm.
- Soll die Wäsche nicht geschleudert werden, stellen Sie den Programmwahlschalter auf "Abpumpen" und drücken erneut die **"Start"**-Taste.

Taste "Einstellbare Schleuderdrehzahl"

- Jedes Programm verfügt über eine voreingestellte maximale Schleuderdrehzahl.
- Die Taste drücken, um eine andere Schleuderdrehzahl einzustellen.
- Ist die Schleuderdrehzahl auf "0" gesetzt, wird der Endschleudergang aufgehoben. Die Schleuderdrehzahlen während des Spülvorgangs bleiben jedoch erhalten. Das Wasser wird lediglich abgepumpt.

STARTVORWAHL

Die Taste "Startvorwahl" ermöglicht es, die günstigste Zeit für einen Waschgang zu wählen, z. B. nachts, wenn in manchen Gegenden der Stromtarif niedriger ist.

- Wählen Sie das Programm, die Temperatur und die Zusatzfunktionen.
- Drücken Sie die Taste "Startvorwahl", um eine Verzögerungszeit zwischen 1 und 23 Stunden zu wählen.
- Drücken Sie die **"Start"**-Taste.
  Die Anzeigeleuchte neben der Taste "Startvorwahl" leuchtet auf und der Countdown der Startvorwahl setzt ein.
- Nach dem Programmstart wird die Startvorwahl-Anzeige ausgeblendet und durch die Restzeitanzeige ersetzt.
- Nach Drücken der **"Start"**-Taste kann die eingestellte Stundenzahl durch erneutes Drücken der Taste "Startvorwahl" reduziert werden.

Löschen der "Startvorwahl"
...bevor Sie die "Start"-Taste drücken:

- Drehen Sie den Programmwahlschalter auf eine andere Stellung oder drücken Sie die Taste **"Löschen"**.

..nachdem Sie die Start-Taste gedrückt haben:

- Drücken Sie die Taste "Löschen" mindestens 3 Sekunden lang - die Startvorwahl-Anzeige auf dem Display erlischt.

PROGRAMMSTART

Drehen Sie den Wasserhahn auf und drücken Sie die **"Start"**-Taste. Die Anzeige neben der **"Start"**-Taste leuchtet auf. Die Programmablaufanzeige bewegt sich von links nach rechts über die Phasen Waschen, Spülen und Abpumpen/Schleudern.
Die Zeitanzeige gibt die verbleibende Restzeit des Programms an. Je nach Beladung und Temperatur des Zulaufwassers wird die Restzeit in einigen Programmphasen neu berechnet. In diesem Fall wird eine Animation auf dem Display eingeblendet.

ANZEIGE "TÜR FREI"

Vor dem Programmstart und nach dem Programmende leuchtet die Anzeige auf und zeigt damit an, dass die Tür geöffnet werden kann. Solange das Waschprogramm läuft, ist die Tür verriegelt und darf unter keinen Umständen mit Gewalt geöffnet werden. Falls die dringende Notwendigkeit besteht, die Tür während eines laufenden Waschprogramms zu öffnen, beziehen Sie sich bitte auf "Löschen (Reset) eines laufenden Programms vor Programmende".

ROTE ANZEIGEN

"Service"
Das Aufleuchten der Anzeige "Service" kann durch eine Störung eines elektrischen Bauteils verursacht sein. Lesen Sie bitte den Abschnitt "Erst einmal selbst prüfen" in der Gebrauchsanleitung durch; sollte die Störung fortbestehen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
"Wasserhahn zu"
Die Waschmaschine hat keine oder keine ausreichende Wasserversorgung. Wasserhahn öffnen; Wenn die Anzeigeleuchte nicht erlischt, lesen Sie bitte den Abschnitt "Erst einmal selbst prüfen" in der Gebrauchsanleitung durch.
"Pumpe"
Das Wasser wird nicht aus der Waschmaschine gepumpt. Prüfen Sie, ob der Ablaufschlauch geknickt ist oder der Filter gereinigt werden muss; in diesem Fall lesen Sie bitte die Gebrauchsanleitung ("Filter entfernen").

PROGRAMMENDE

- Alle Lampen der Programmablaufanzeige sind ausgeschaltet und die Anzeige "Tür frei" leuchtet auf.

1. Drehen Sie den Programmwahlschalter auf "Aus".
2. Schließen Sie den Wasserhahn.
3. Öffnen Sie die Tür und nehmen Sie die Wäsche heraus.
4. Schließen Sie die Tür nicht vollständig, damit die Trommel trocknen kann.

PROGRAMM- UND/ODER OPTIONS-ÄNDERUNGEN NACH PROGRAMMSTART

1. Drücken Sie die **"Start"**-Taste, um das Programm zu anzuhalten. Die Anzeige blinkt.
2. Wählen Sie das neue Programm, die Temperatur, eventuelle Zusatzfunktionen und ggf. eine andere Schleuderdrehzahl.
3. Drücken Sie erneut die **"Start"**-Taste. Das neue Programm fährt in derselben Phase fort, in der das vorhergegangene Programm unterbrochen wurde. Für dieses Programm kein Waschmittel mehr zugeben.

LÖSCHEN (RESET) EINES LAUFENDEN PROGRAMMS VOR PROGRAMMENDE

Die Rückstelltaste **"Löschen"** unterbricht das Programm vor dem Ende.

- Drücken Sie mindestens 3 Sekunden lang die Taste **"Löschen"**. Eventuell vorhandenes Wasser wird abgepumpt, bevor die Tür geöffnet werden kann.

Bauknecht is a registered trademark

Black process 45.0° 100.0 LPI